privileg

VC436E-22

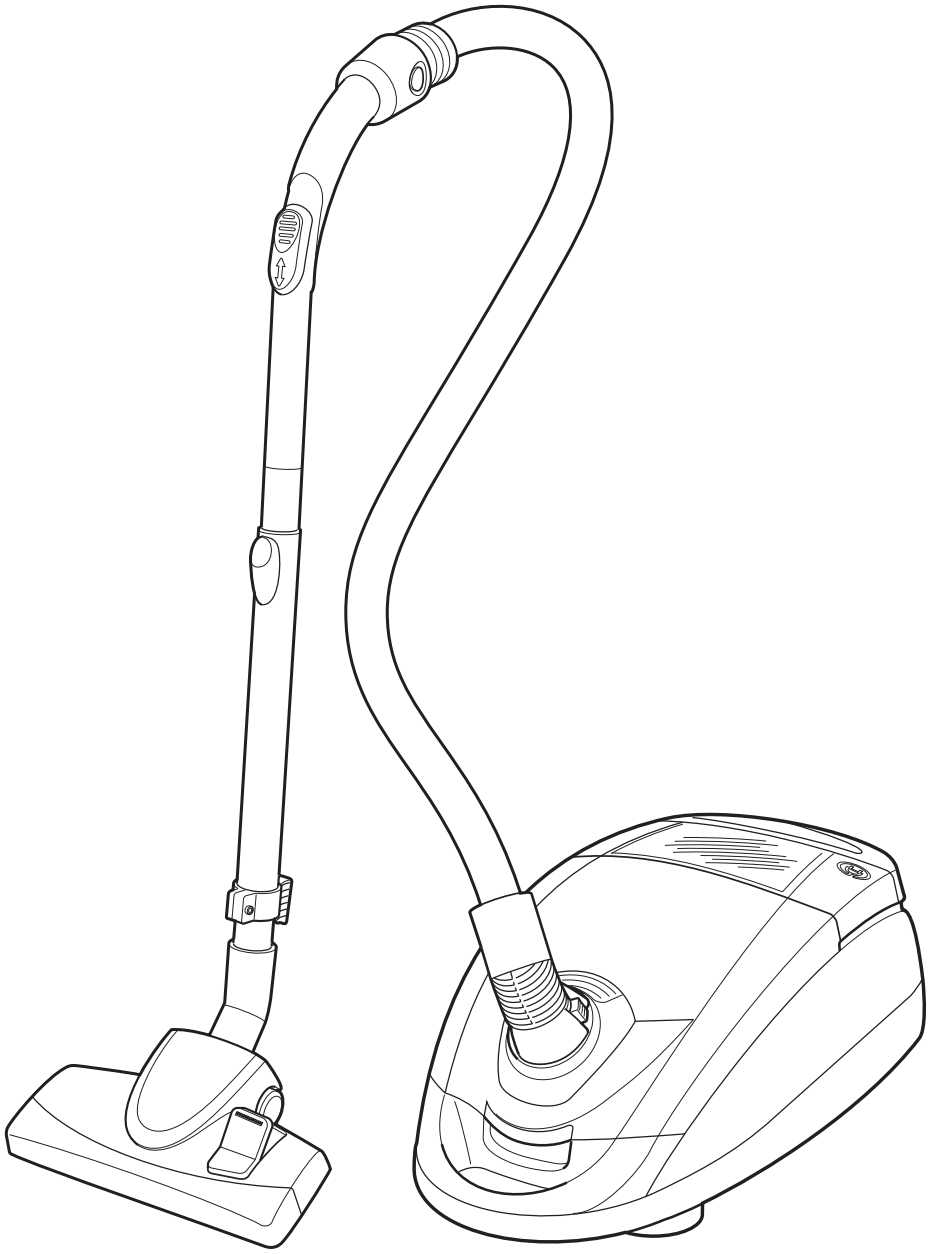

Gebrauchsanleitung

Anleitung, Nr.: 91500
Bestell-Nr. 392 610
HC 20101018
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet!

Staubsauger
Premium Home Specialist
VC436E-22

Ihr Staubsauger stellt sich vor

Ausstattungsmerkmale

– 2400 Watt Motorleistung (max.)
– elektronischer Saugkraftregler (5-stufig)
– Integriertes Zugehörfach
– Abluft-Filter
– Motorschutz-Filter

Kontrolle ist besser

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist:
   ① Staubsauger
   ② Saugschlauch
   ③ Handgriff
   ④ Teleskoprohr
   ⑤ Universal-Bodendüse
   ⑥ Turbodüse
   ⑦ Parkettdüse
   ⑧ Fugendüse (im Zubehörfach)
   ⑨ Polsterdüse mit Bürstenaufsatz (im Zubehörfach)
   – Gebrauchsanleitung
2. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
3. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder Transportschäden aufweisen, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Benachrichtigen Sie bitte unsere Bestellannahme.

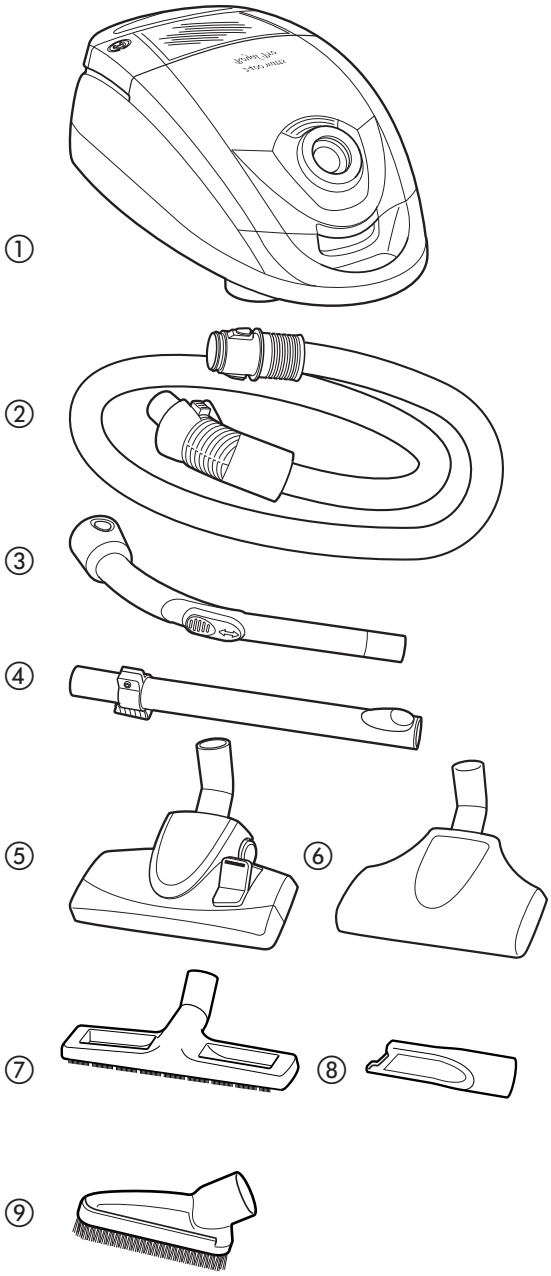

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.
Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den Einsatz im gewerblichen Bereich ausgelegt.
Verwenden Sie das Gerät ausschließlich so, wie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Bevor Sie den Artikel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
Sollten Sie den Artikel einmal weitergeben, vergessen Sie nicht, die Bedienungsanleitung beizulegen.

Inhaltsverzeichnis

Information

Ihr Staubsauger stellt sich vor 2
- Ausstattungsmerkmale 2
- Kontrolle ist besser 2
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 2

5 Minuten für Ihre Sicherheit ... 4
- Begriffserklärung 4
- Sicherheitshinweise 4

Bedienelemente und Geräteteile 7
- Düsen 8

Einmalige Vorbereitungen 9

Bedienung

Staubsauger bedienen 10
- Boden saugen 10
- Nach dem Saugen 11

Abstellen und Aufbewahren 11

Staubbeutel wechseln 12

Filter reinigen / wechseln 13
- Motorschutzfilter reinigen / wechseln 13
- HEPA-Abluftfilter reinigen / wechseln 13

Reinigen des Staubsaugers 14

Allgemeines

Wenn´s mal ein Problem gibt 15
- Fehlersuchtabelle 15
- Unser Service 15

Umweltschutz leicht gemacht 16
- Verpackungs-Tipps 16
- Entsorgung des Gerätes 16

Technische Daten 16

5 Minuten für Ihre Sicherheit ...

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in diesem Faltblatt:

Gefahr **Hohes Risiko!**
Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

Achtung **Mittleres Risiko!**
Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

Sicherheitshinweise

Gefahr **Stromschlag-Gefahr!**
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät ist nur für eine Netzspannung von 230 V ~ / 50 Hz geeignet.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn dessen Gehäuse oder die Netzanschlussleitung defekt ist oder das Gerät andere sichtbare Schäden aufweist.
- Die Netzanschlussleitung muss im Schadensfall durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, trennen Sie es sofort vom Netz, und nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- Öffnen Sie niemals das Motorgehäuse.
  Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Stecken Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse.
- Fassen Sie während des Betriebs niemals in das Innere des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder im Regen. Achten Sie auch darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt. Falls doch Wasser eindringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Hermes Fulfilment GmbH
Service Werkstatt
Dieselstraße 7
32584 Löhne
Tel.: (0 57 32) 99 66 00
Mo. bis Do. 8^{00} – 12^{00}
und 12^{30} – 15^{00}
Fr. 8^{00} – 12^{00} und 12^{30} – 14^{00}

– Tauchen Sie weder das Gerät selbst noch Netzkabel oder -stecker in Wasser.
– Lagern Sie das Gerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
– Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in so einem Fall sofort den Netzstecker.
– Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
– Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
– Prüfen Sie Gerät und Netzanschlusskabel regelmäßig auf Schäden.
– Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten (z. B. den Filter wechseln), ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
– Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.
– Verwenden Sie nie das Anschlusskabel als Tragegriff.
– Machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und schneiden Sie das Netzkabel durch.

Gefahr **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!**

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

– Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
– Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
– Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
– Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Staubsaugers vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen. Staubsaugen Sie möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern.

Gefahr Verletzungsgefahr!

Durch das kräftige Einziehen des Kabels kann es zum „Peitscheneffekt" kommen (Hin- und Herschlagen des Kabels).

– Halten Sie das Kabel beim Aufrollen unbedingt fest.

Gefahr Explosionsgefahr!

Funkenbildung kann Explosion auslösen.

– Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten und Dämpfen.

Achtung Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien kann das Gerät schwer beschädigen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter.

– Saugen Sie keinen Toner, Gips, Zement, Stein- oder Bohrstaub auf. Diese Materialien können die Filter verstopfen und den Motor beschädigen.
– Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Dadurch können Sie den Staubsauger beschädigen und sich selbst und andere Personen in Gefahr bringen.

Achtung Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

– Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit den Gefahren und Besonderheiten des Geräts vertraut sind.
– Decken Sie das Gerät niemals ab, setzen oder stellen Sie sich niemals darauf.
– Benutzen Sie das Gerät nur, wenn alle Filter eingesetzt sind. Der aufgesaugte Staub würde sonst in das Gerät eindringen.
– Die Filter dürfen nicht beschädigt sein.
– Der Lufteintritt der Düsen oder der Saugschlauch können verstopfen. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus und beseitigen Sie die Verstopfung, bevor Sie weitersaugen.
– Setzen Sie das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen, etc.) aus.
– Saugen Sie keine Flüssigkeiten mit dem Gerät auf. Füllen Sie keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter.
– Bevor Sie einen frisch schamponierten Teppich mit dem Gerät absaugen, warten Sie so lange, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
– Sorgen Sie für ausreichende Lüftung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

Bedienelemente und Geräteteile

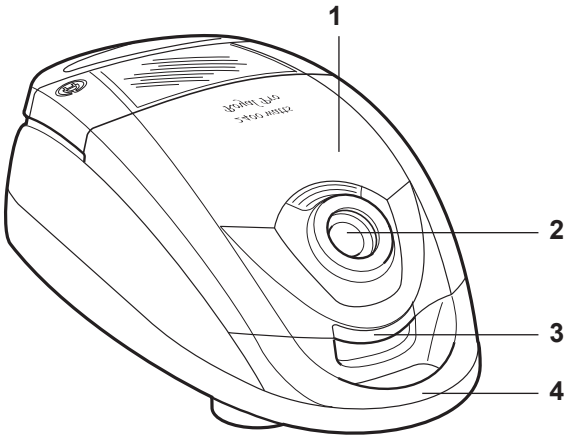

1 Zubehörfach

2 Öffnung für Saugschlauch-Verbindung

3 Taste zum Öffnen des Staubbeutelraums

4 Tragegriff

5 Fußschalter Kabelaufwicklung

6 Staubbeutel-Füllanzeige

7 Abluftauslass

8 Fußschalter Ein/Aus

9 Parkhalterung für Bodendüse

10 Netzkabel mit Netzstecker

11 Saugkraftregler

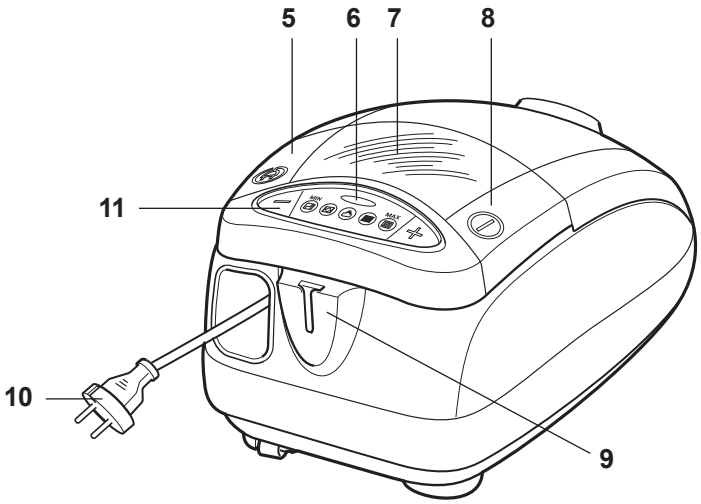

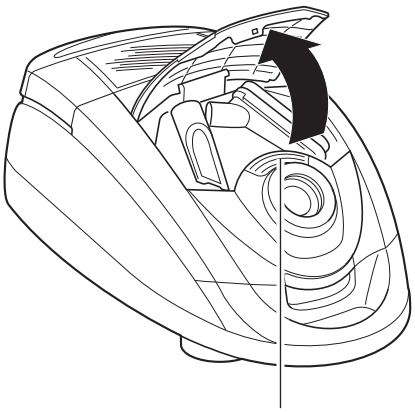

Hier drücken, um das Zubehörfach zu öffnen

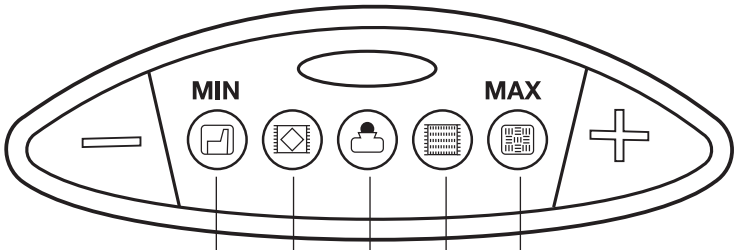

maximale Saugkraft, z.B. für Teppichböden

hohe Saugkraft, z.B. für schwere Teppiche

mittlere Saugkraft für kostenbewusstes Arbeiten

geringe Saugkraft, z.B. für leichte Teppiche

minimale Saugkraft, z.B. für Polstermöbel

Düsen

Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Handgriff des Saugschlauchs ③ oder das Teleskoprohr ④ gesteckt werden.

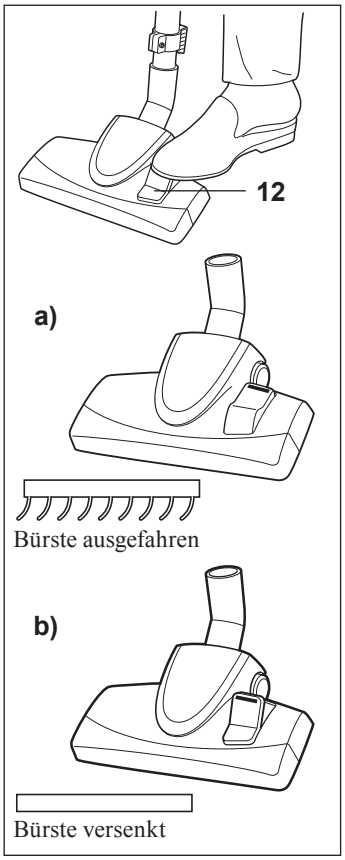

Universal-Bodendüse

Mit ihr werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.
Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mit Hilfe des Umschalt-Fußhebels **12** an den Untergrund anpassen:

a) Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen: Hinteren Bereich des Umschalt-Fußhebel **12** mit dem Fuß hinunterdrücken.

b) Für hochflorige Teppiche: Vorderen Bereich des Umschalt-Fußhebel **12** mit dem Fuß hinunterdrücken.

Der Umschalt-Fußhebel lässt sich auch während des Betriebs umstellen. Probieren Sie es also einfach selbst aus.

Parkettdüse

Verwenden Sie diese Düse, wenn Sie auf empfindlichen Holzböden saugen möchten. Die Bürsten unter der Düse sorgen für kratzerfreies Arbeiten.

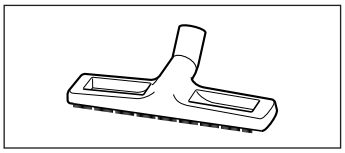

Turbodüse

In der Turbodüse befindet sich eine Turbine, die beim Saugen vom Luftstrom angetrieben wird. Diese Turbine ist mit einer Rundbürste verbunden und bringt diese zum Rotieren. Diese Düse eignet sich sehr gut für kurzflorige Teppichböden und erfasst auch schwer zu entfernende Fusseln und Tierhaare.

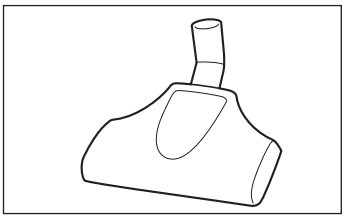

Fugendüse (im Zubehörfach)

Diese Düse eignet sich zum Aussaugen von Stofffalten, Fugen, Ecken oder Nischen, die Sie mit den Bodendüsen nicht erreichen können.

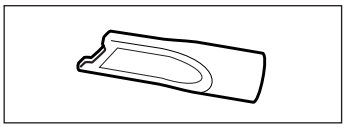

Polsterdüse mit Bürstenaufsatz (im Zubehörfach)

Diese Düse ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen abzusaugen. Sie können die Düse aber auch zum Entstauben von Büchern, Bilderrahmen etc. verwenden. Der Bürstenaufsatz lässt sich nach vorne abschieben.

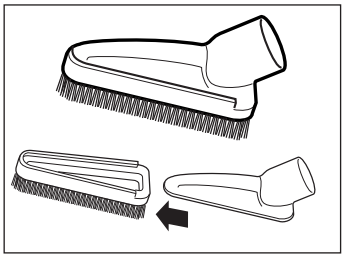

Einmalige Vorbereitungen

1. Teleskoprohr ④, Handgriff ③ und Saugschlauch ② zusammenstecken.

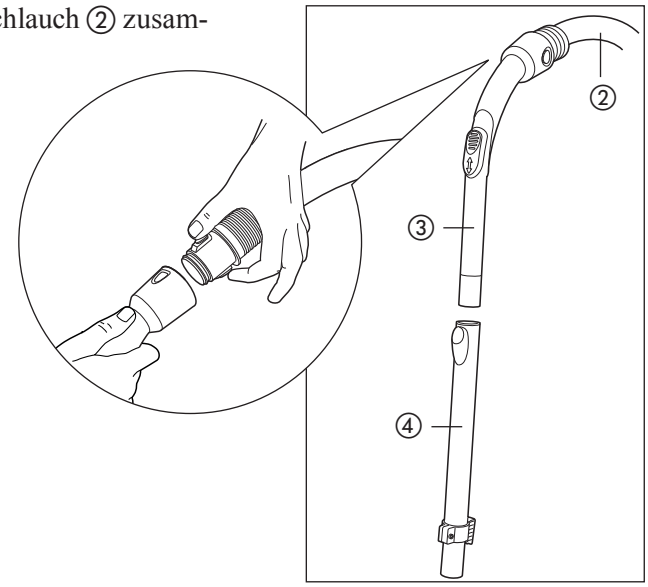

2. Verbindungsstück auf der anderen Seite des Saugschlauchs in die Öffnung **2** stecken.

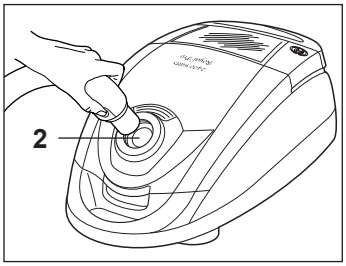

3. Gewünschte Saugdüse auswählen und auf das Teleskoprohr stecken.
   Sie können auch alle Düsen auf das Ende des Handgriffs ③ stecken.

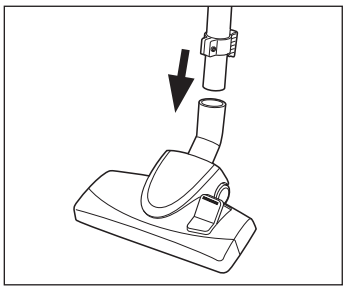

4. Die Länge des Saugrohrs ④ lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen.
   Hierfür den Arretierknopf **13** nach unten drücken und das Teleskoprohr dabei auseinander- oder zusammenschieben. Nach dem Loslassen des Arretierknopfs rastet das Teleskoprohr bei der nächsten Kerbe ein.

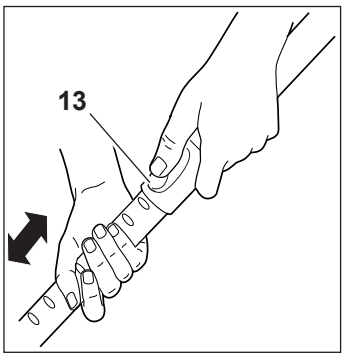

Alle Filter sowie der Staubbeutel sind werkseitig bereits eingelegt und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

Staubsauger bedienen

Boden saugen

Achtung Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien kann das Gerät schwer beschädigen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter.

– Saugen Sie keinen Toner, Gips, Zement, Stein- oder Bohrstaub auf. Diese Materialien können die Filter verstopfen und den Motor beschädigen.
– Saugen Sie weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten auf. Dadurch können Sie den Staubsauger beschädigen und sich selbst in Gefahr bringen.

Hinweis: Nach dem ersten Einschalten kann es zu einem Pfeifgeräusch kommen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion und gibt sich nach einiger Zeit.

1. Netzkabel herausziehen.
   Dabei darauf achten, dass nur die gelbe Markierung auf dem Kabel sichtbar wird. Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Kabel komplett abgewickelt. Weiteres Ziehen könnte die Kabeltrommel beschädigen.
2. Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose stecken.

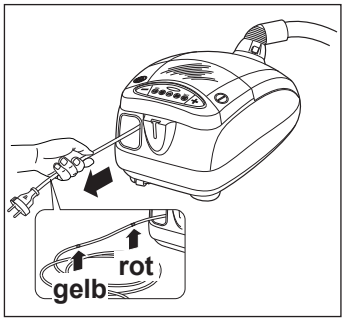

3. Mit dem Fuß auf den Ein-/Ausschalter **8** drücken, um den Staubsauger einzuschalten.

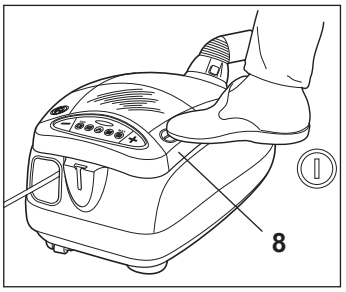

4. Saugkraft mit den Saugkraftregler-Tasten **11 +/–** einstellen. Bei Bedarf die Saugkraft mithilfe der Nebenluftöffnung **14** weiter verringern. Die Abdeckung der Nebenluftöffnung lässt sich in 2 Stufen verschieben.
6 Zum Saugen, die Düse über die Fläche ziehen und schieben. Um die Ecken besser zu erreichen, das Saugrohr etwas drehen und die Düse dadurch schräg stellen.

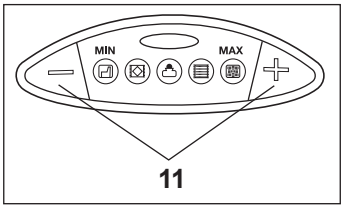

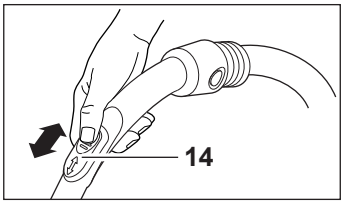

Nach dem Saugen

1. Mit dem Fuß auf den Ein-/Ausschalter **8** drücken, um den Staubsauger auszuschalten.
2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Dabei immer nur am Stecker, niemals am Kabel ziehen.
3. Zum Aufwickeln des Netzkabels auf den Fußschalter **5** drücken, dabei Kabel in der Hand halten, um eventuellen "Peitschenschlag" zu verhindern.

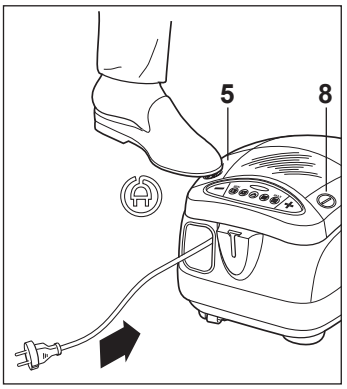

Abstellen und Aufbewahren

- Zum kurzfristigen Abstellen die Haltevorrichtung **15** an der Düse bzw. am Saugrohr in die Halterung **16** stecken.

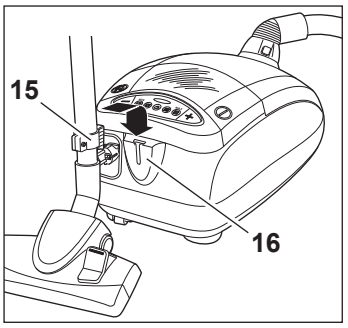

- Zum platzsparenden Aufbewahren Staubsauger kippen und die Haltevorrichtung **15** in die Halterung **17** auf der Geräteunterseite stecken.

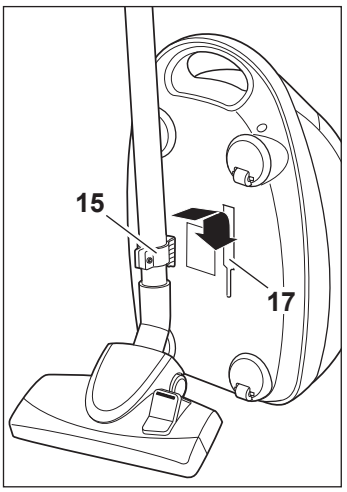

Staubbeutel wechseln

Wenn die Kontroll-Leuchte **6** zu leuchten beginnt, ist der Staubbehälter voll und muss ausgewechselt werden.

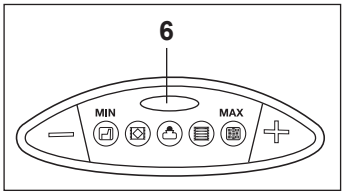

Achtung Beschädigungsgefahr!

Eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers ist nur gewährleistet, wenn Sie die zum Gerät passenden Staubbeutel verwenden.

– Saugen Sie niemals ohne oder mit beschädigten Staubbeuteln und Filtern. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
– Benutzen Sie den Staubsauger nie, wenn der Staubbeutel oder der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist.
Neue Staubbeutel können Sie bei unserer Service-Werkstatt **Hermes Fulfilment GmbH** bestellen (s. Seite 15).

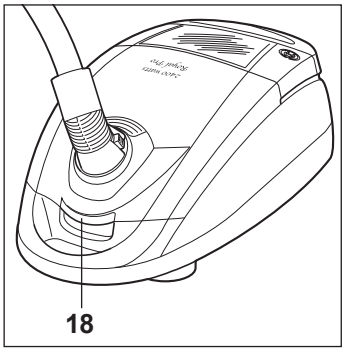

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
2. Gehäusedeckel am Griff **18** öffnen und nach oben schwenken.
3. Papplasche **19** so weit nach oben ziehen, bis der Staubbeutel verschlossen ist.
Den Staubbeutel dann nach oben aus der Halterung herausziehen.

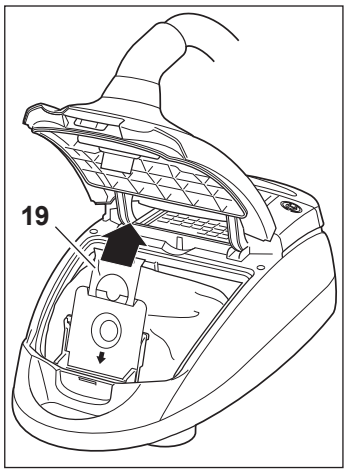

4. Einen neuen Staubbeutel in die Kunststoffhalterung schieben und den Gehäusedeckel wieder verschließen. Dabei darauf achten, dass der Staubbeutel nirgends eingeklemmt wird.

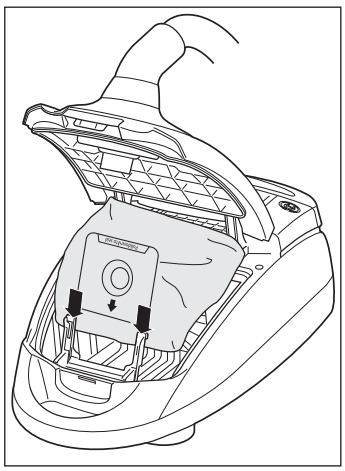

Filter reinigen / wechseln

Ihr neuer Staubsauger ist mit einem HEPA-Ablufiltter und einem Motorschutzfilter ausgestattet. Um eine einwandfreie Funktion des Staubsaugers zu gewährleisten, müssen Sie die Filter von Zeit zu Zeit reinigen bzw. auswechseln.

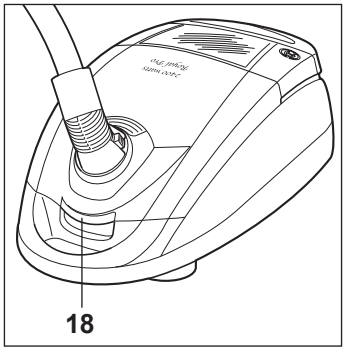

Achtung Beschädigungsgefahr!

Wenn der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist, kann der aufgesaugte Staub in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.

– Benutzen Sie den Staubsauger nie, wenn der Motorschutz-Filter fehlt oder beschädigt ist.
  Wir empfehlen, beide Filter regelmäßig (mindestens 1x jährlich) auszutauschen.
  Neue Filter können Sie bei unserer Service-Werkstatt **Hermes Fulfilment GmbH** bestellen (siehe Seite 15).

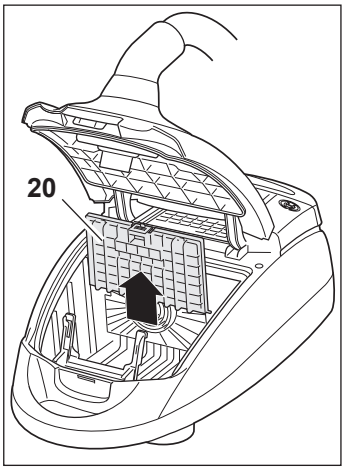

Motorschutzfilter reinigen / wechseln

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
2. Gehäusedeckel am Griff **18** öffnen und nach oben schwenken.
3. Staubbeutel herausziehen (siehe Seite 12).
4. Auf die Verriegelung der Filterabdeckung **20** drücken und den Filtereinsatz herausklappen.
   Den Motorschutzfilter herausnehmen und unter fließendem Wasser auswaschen.
   Wenn der Motorschutzfilter beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.
5. Motorschutzfilter **vollkommen durchtrocknen lassen**, dann auf gleiche Weise wieder einsetzen.

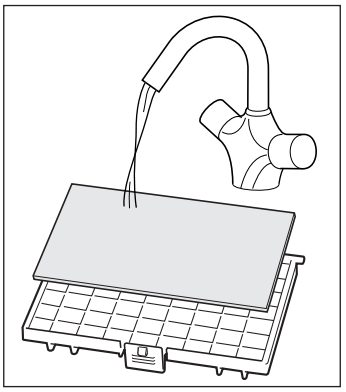

HEPA-Abluftfilter reinigen / wechseln

Der HEPA-Abluftfilter sollte bei jedem Staubbeutelwechsel ausgeklopft werden.
Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

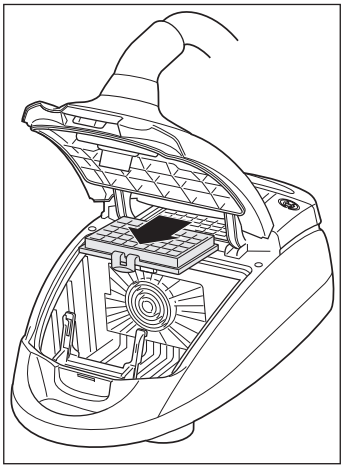

1. Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
2. Gehäusedeckel am Griff **18** öffnen und nach oben schwenken.
3. Verriegelung des HEPA-Abluftfilters nach oben drücken, Filter dann herausziehen.
4. HEPA-Filter ausklopfen und anschließend wieder einsetzen**.**

Reinigen des Staubsaugers

Gefahr Stromschlag-Gefahr!

Elektrischer Strom kann in Verbindung mit Wasser zu elektrischem Stromschlag oder Kurzschluss führen.

– Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Gehäuse und Filterräume sowie das Zubehör können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen. Verwenden Sie nie scharfe Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung), da diese die Kunststoff-Oberfläche angreifen können.

Stecken Sie den Netzstecker erst in die Steckdose, nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass alle Teile des Staubsaugers vollkommen trocken sind.

An den Laufrollen des Staubsaugers sowie an der Bodendüse können sich mit der Zeit Haare und andere feine Fusseln sammeln. Entfernen Sie diese, damit Sie den Staubsauger stets leicht handhaben können.

Hinweis: Ölen oder schmieren Sie die Radlager nicht, da diese Mittel Flecken hinterlassen können und Staub und Fusseln besonders gut an dem Schmiermittel haften.

Turbobürste reinigen

Gefahr Verletzungsgefahr!

Das laufende Lüfterrad kann Verletzungen hervorrufen.

– Ziehen Sie vor der Reinigung der Turbobürste immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Wenn die Turbodüse nicht mehr richtig funktioniert, öffnen Sie die Wartungsklappe auf den Unterseite der Turbobürste und entfernen Sie Fusseln und Haare vom Lüfterrad.

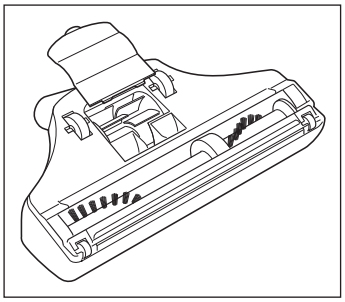

Wenn´s mal ein Problem gibt

Fehlersuchtabelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie das Problem selbst beseitigen können.

Problem	Mögliche Ursachen -> Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Netzstecker sitzt nicht richtig in der Steckdose -> Festen Sitz überprüfen.
	Steckdose defekt -> Probieren Sie es an einer anderen Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten.
	Netzkabel defekt -> Setzen Sie sich mit unserer Service-Werkstatt in Verbindung.
Saugleistung ist schwach.	Ein Gegenstand verstopft die Düse -> Kontrollieren Sie die jeweils aufgesetzte Düse und das Rohr auf Verstopfungen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt -> Filter reinigen bzw. erneuern.
	Nebenluftöffnung ist nicht geschlossen -> Nebenluftöffnung schließen (s. S. 10).
Pfeifendes Geräusch.	Dieses tritt während der ersten Betriebsstunden auf und legt sich nach einiger Zeit von selbst.
Unangenehme Gerüche beim Saugen	Dringend Filter auswechseln.

Gefahr Stromschlag-Gefahr!

Unfachmännisch durchgeführte Reparaturen können Sie selbst und andere Benutzer in Gefahr bringen.

– Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Unser Service

Bei Rückfragen oder eventueller Fehlfunktion des Geräts wenden Sie sich bitte zunächst an unser **EXPERTEN-TEAM**:
Tel. **0 180-521 22 82**
(0,14 Euro/Min. Festnetz / Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)
Mo. bis Fr. 7^{00}–20^{00} Uhr, Sa. 8^{00}–16^{00} Uhr.

Wenn Sie ein Einzelteil benötigen, rufen Sie unsere Service-Werkstatt **Hermes Fulfilment GmbH** an:
Tel. **(0 57 32) 99 66 00**
Mo. bis Do. 8^{00} – 12^{00} und 12^{30} – 15^{00}
Fr. 8^{00} – 12^{00} und 12^{30} – 14^{00}.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, geben Sie bitte immer die genaue Gerätebezeichnung und die Bestell-Nummer an.
Gerätebezeichnung: Staubsauger Premium Home Specialist VC436E-22
Bestell-Nummer: 392 610
Staubbeutel : 705 242

Umweltschutz leicht gemacht

Verpackungs-Tipps

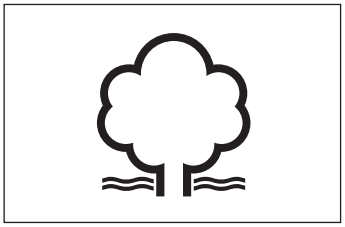

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:
– Außenverpackung aus Pappe
– Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
– Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
– Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.
Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Entsorgung des Gerätes

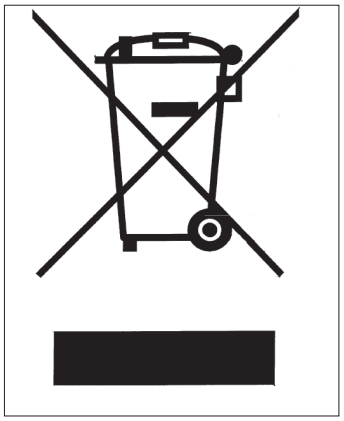

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll** z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
Deshalb sind Elektrogeräte mit dem nebenstehend abgebildeten Symbol gekennzeichnet.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf den Service-Seiten unseres aktuellen Hauptkataloges oder auf unserer Internetseite unter der Rubrik Service.

Technische Daten

Typ	VC436E-22
Gewicht	ca. 9 kg
Netzanschluss	230 V ~ / 50 Hz
Zuleitung	ca. 8 m Kabel
Nominalleistung	2200 W
Maximalleistung	2400 W

Technische Änderungen vorbehalten.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.